NTWMÉXICO
COMERCIALIZADORA

Guía Rápida de colocación de Deck

Códigos UH01, UH02, UH05

NewTechWood MÉXICO

1 Medir, Limpiar y Planear la distribución del área a cubrir con el Deck. Tomando en cuenta lo siguiente:

1 Colocar bastidor con una separación no mayor 40 cm.

2 Trazar nivel recto y horizontal de como quedara el Deck

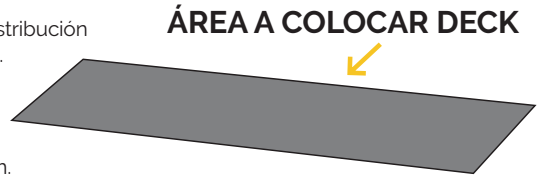

2 Con base al plan de distribución del Deck determinado por Ud.

Colocar bases de Bastidor utilizando estas bases para nivelar la superficie donde se asentará el Deck

(Madera tratada para evitar la humedad o PTR)

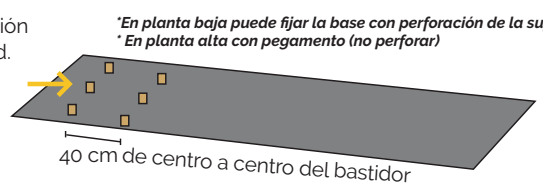

3 Colocar Bastidor con un mínimo de 5 cm de ancho y por estética se suguiere intarlo de color negro

(Madera tratada o PTR)

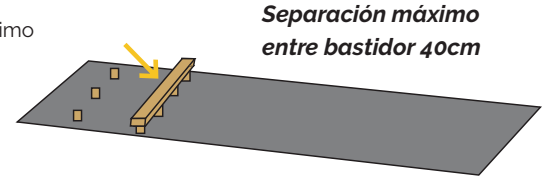

4 Colocar table de Deck en sentido contrario del bastidor y sujetar con clip y tornillo

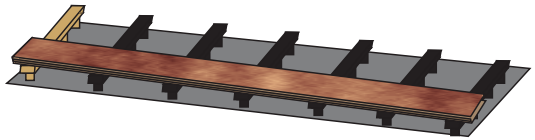

5 Colocar clips

(Ver gráfico de colocación de clip y tornillo)

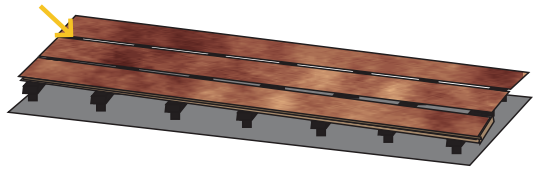

6 Colocar remates o terminados

Colocar tablas cubriendo en lateral

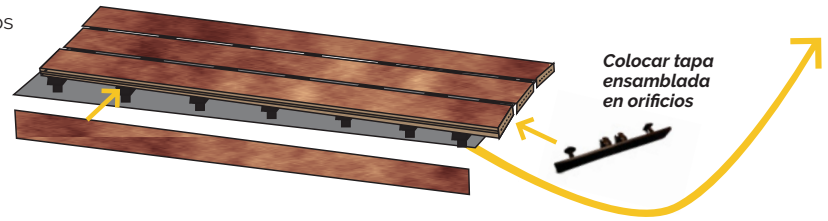

DETALLE DE COLOCACIÓN DE CLIP Y TORNILLO

Vista Lateral

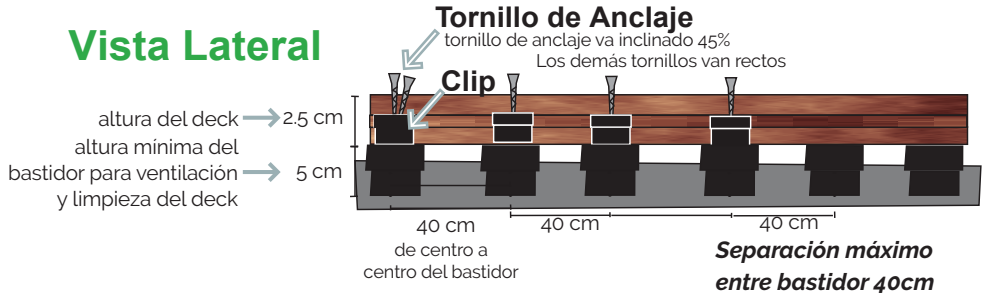

Vista Superior

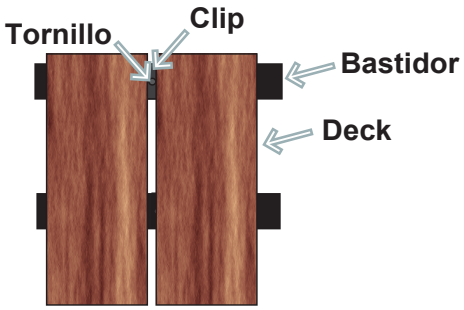
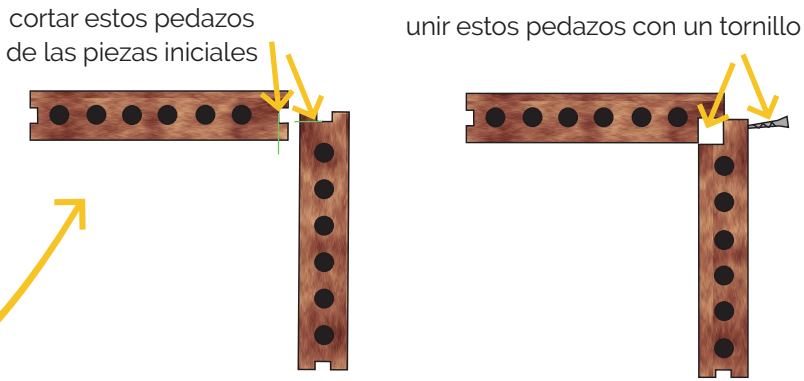
DETALLE DE DE REMATE CON DECK PISO